



TRAITEMENT ANTI-HOLOGRAMME

AVANTAGES Techniques

- ▶ Efface les hologrammes (micro-rayures circulaires)
- ▶ Lustrage haute-finition
- ▶ Traitement carrosserie (Ø125) valable pour 2 voitures
- ▶ Traitement carénage (Ø80) valable pour 1 moto
- ▶ 4 fois plus rapide qu'une technique traditionnelle
- ▶ Simplicité d'utilisation
- ▶ Garanti pendant 40 lavages (Ph neutre)




FABRICATION
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



RÉSULTAT D'UTILISATION

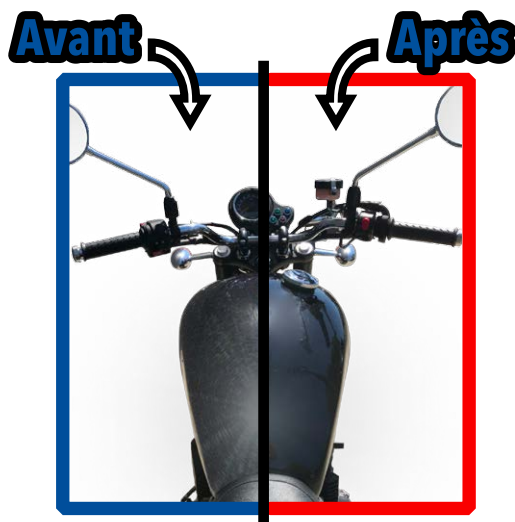

Retrouvez plus
d'exemples en
visitant notre
chaine YouTube
DABS

USAGE

▶ POURQUOI UTILISER LE TRAITEMENT ANTI-HOLOGRAMME ?

Les lavages manuels, les passages aux rouleaux et les projections routières créent des hologrammes (« micro-rayures circulaires » ou « toiles d'araignées ») sur votre carrosserie ou votre carénage et donnent l'impression d'un véhicule avec des défauts de peinture ou mal entretenue.

Le traitement DABS anti-hologramme vous permet d'éliminer tous ces défauts, assure un lustrage parfait et rend à votre véhicule la brillance et l'éclat d'une peinture neuve dès le premier passage.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous apprécierez la facilité déconcertante avec laquelle vous l'appliquerez. Son dispositif unique au monde (PadXpress) se présente sous la forme d'une mousse dans laquelle un réservoir de produit est intégré. Une simple pression et vous libérez le traitement Dabs. Grâce à son attache velours, le Pad se fixe à tous les plateaux de polisseuse.

TRAITEMENT ANTI-HOLOGRAMME

MODE D'EMPLOI

PRÉREQUIS

- Votre carrosserie ou votre carénage doit être propre et sec.
- Bien agiter le produit avant emploi.
- Vérifier que le plateau de votre lustreuse est de diamètre Ø125 pour une voiture et de Ø80 pour une moto.

APPLICATION

- 1 – Positionner le pad sur la lustreuse.
- 2 – Poser la mousse sur la partie de la carrosserie ou du carénage à lustrer.
- 3 – Effectuer une pression verticale sur la mousse (brève impulsion) pour faire sortir le produit de son réservoir.
- 4 – Travailler avec des mouvements croisés réguliers (de gauche à droite et de haut en bas) à 1500 tours/min maximum pour une carrosserie et entre 800 tours/min et 1000 tours/min pour un carénage, en maintenant une légère pression sur la mousse pour un bon contact sur le support, mais sans forcer.
- 5 – Travailler par zone d'environ 1m². Une fois cette zone traitée, passer votre micro-fibre pour essuyer le surplus.
- 6 – Répéter l'opération autant de fois que nécessaire, en fonction de la surface à traiter.
- 7 – Une fois l'application du traitement anti-hologramme terminée, il est fortement recommandé d'appliquer la Protection Céramique (Réf auto. PC550; moto. PC560) ou l'un des Traitements Titane (Réf auto. PC510/PC520; moto. PC590/PC600) de chez DABS.



PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse applicatrice dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

USAGE	RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSION PACKAGING
Automobile	PC540	3760183349224	230g	L 125 x l 80 x H 130 (mm)
Moto	PC570	3760011068815	40g	L 83 x l 62 x H 95 (mm)

RÉNOVATION DE CARROSSERIES/CARÉNAGES AVEC LA GAMME DABS

ÉTAPE 1

Régénération
de la peinture



PC500 / PC580



Traitement
anti-hologramme

PC540 / PC570

ÉTAPE 2

Protection
longue durée



PC550 / PC560

OU

Protection
haute résistance



PC510 / PC590 PC520 / PC600

DANS LA MÊME GAMME

Rénovation
d'optiques



PC530